




1.

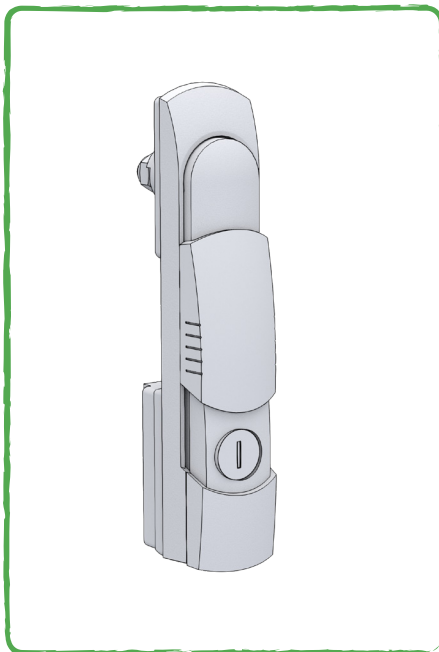


2.

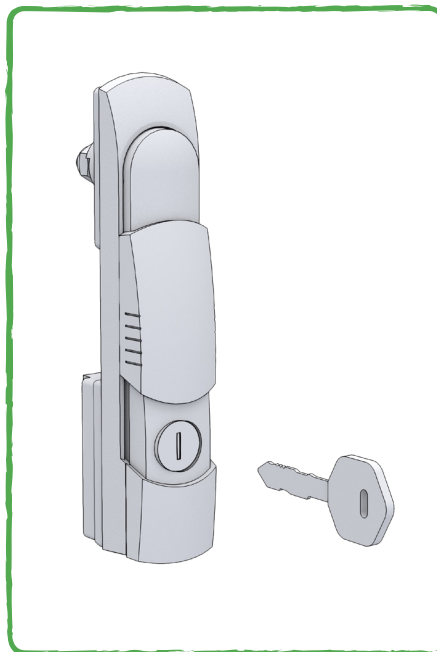


3.

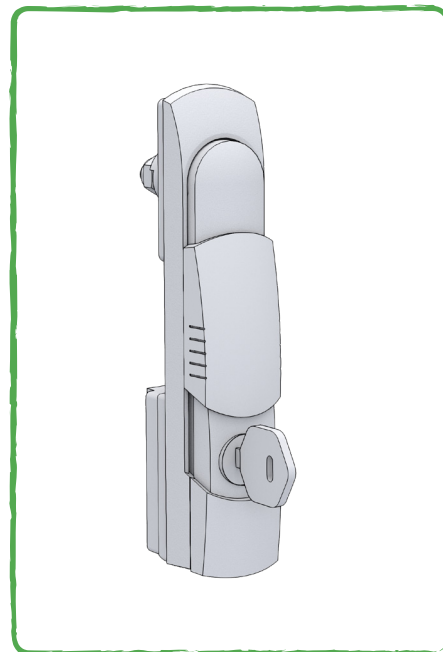


4.

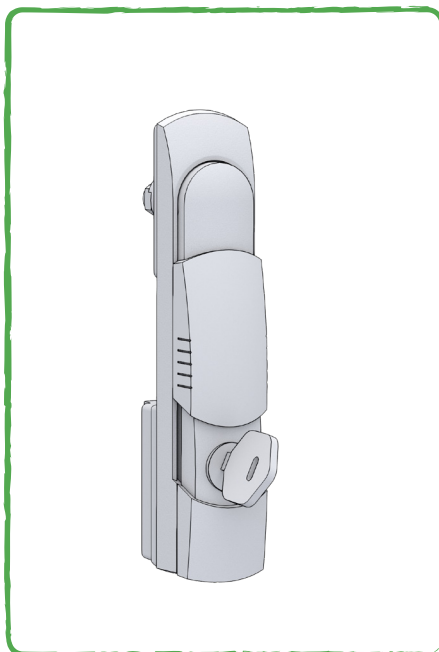

5.

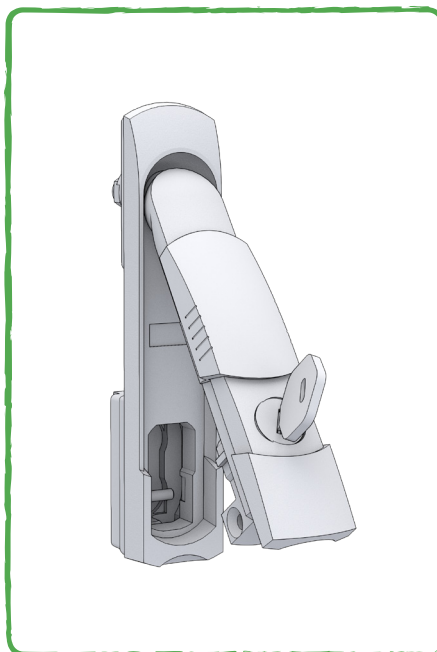

6.

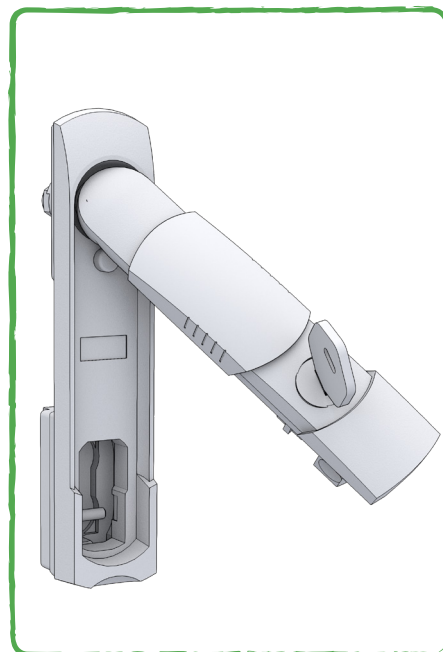

1. Vysuňte kryt zámku směrem nahoru.
2. Vložte klíč a otočte klíčem doprava.
3. Uchopte uvolněnou otočnou páku a zatlačte ji směrem k sobě.
4. Následně s otočnou pákou zámku otočte doprava (páka vysune uzamykací tyče).
5. Nyní můžete otevřít dveře cyklo-boxu.
6. Stejným způsobem jen v opačném pořadí postupujte v případě uzamčení cyklo-boxu.