

Otočný držák na kolo na zeď – MB 86 FLEX

Robustní otočný držák pro vertikální parkování jízdních kol a elektrokol. Boční nasazení usnadňuje manipulaci a otočná konstrukce umožňuje kola vzájemně odklonit, čímž zpřístupní řídítka i v kompaktně navržených kolárnách. Nosnost až 35 kg.

Objednací číslo	EAN	Šířka	Výška	Hloubka
106920005		103 mm	1650 mm	570 mm




Počet parkovacích míst	1 / otočné
Váha	14,0 kg
Rozteč parkovacích ohybů	doporučeno 400 mm
Parkování do max. šířky pláště	80 mm (3,10")
Strana	Jednostranný
Barva	Stříbrná (RAL 9006)
Materiál / Povrchová úprava	Ocel / práškové lakováno
Konstrukce	Šroubovaná / k smontování
Typ montáže	K upevnění na stěnu



MB 86 FLEX vychází z osvědčeného principu řady nástěnných držáků MB 86 a doplňuje jej o robustní otočný mechanismus. Výsledkem je prostorově úsporný systém pro vertikální parkování jízdních kol a elektrokol, vhodný zejména do společných, firemních a veřejných koláren, kde je potřeba efektivně využít dostupnou délku stěn a současně zachovat pohodlnou manipulaci. Díky bočnímu nasazení není nutné kolo zavěšovat za ráfek na hák. Přední kolo se jednoduše vloží do hlavního držáku, který je určen pro pláště do šířky 80 mm. Systém je vhodný pro jízdní

kola o velikosti 24 až 29 palců a díky nosnosti až 35 kg také pro většinu elektrokol. Otočné provedení umožňuje zaparkovaná kola vychylovat do obou stran. Při vyjímání kola lze sousední držák odsunout a vytvořit dostatečný prostor pro řídítka i pohodlnou manipulaci. Jednotlivá parkovací místa tak mohou být umístěna v menších roztečích, aniž by byla kola pevně sevřena vedle sebe. Skutečný úhel vychýlení závisí na geometrii kola a šířce jeho řídítek. Neobsazený držák lze otočit zcela ke stěně, takže zbytečně nezasahuje do průchozího prostoru kolárny.

- + Úspora prostoru: Prázdný držák se otočí zcela ke stěně a nepřekáží v průchozím profilu.
- + Pohodlný přístup ke kolům: Sousední kola lze odklonit a uvolnit prostor pro řídítka i manipulaci.
- + Bezpečné uzamčení: V základu lze uzamknout přední kolo k držáku; volitelný nastavitelný prvek umožní uzamčení rámu.
- + Pro veřejné kolárny: Robustní ocelové provedení je navrženo pro časté používání i těžší elektrokola.

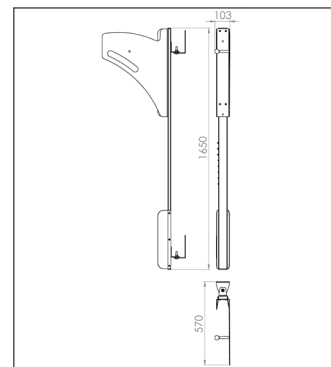

Další informace o našich produktech naleznete na: www.mexta.cz.
Za úplnost a přesnost údajů a obrázků nelze poskytnout žádnou záruku.

Otočný držák na kolo na zeď – MB 86 FLEX

PLÁN ÚDRŽBY

Závěsné držáky na kola MB 86

Modelová řada MB

1. Účel dokumentu

Tento plán stanovuje rozsah a periodicitu kontrol a údržby závěsných držáků na kola instalovaných na stěnách koláren, garáží a obdobných prostor.

Cílem je:

- zachování bezpečnosti uživatelů,
- zachování nosnosti a funkčnosti zařízení,
- prodloužení životnosti lakované konstrukce,
- prevence uvolnění kotvení.

2. Základní technické parametry zařízení

- Materiál: ocel
- Povrchová úprava: práškové lakování
- Typ parkování: zavěšení předního kola
- Typ montáže: přišroubování do stěny
- Výrobek musí být instalován pouze do konstrukcí s dostatečnou nosností. Za správnou volbu kotevního systému odpovídá montážní firma.

Nosnost držáku:

Maximální hmotnost kola 35 kg platí pro konstrukční pevnost samotného držáku.

Aby bylo možné tuto hodnotu bezpečně dodržet, je nutné použít odpovídající kotvení do nosného podkladu (správný typ kotev, dostatečná hloubka kotvení a vhodná kvalita podkladu).

3. Periodická kontrola

3.1 Měsíční vizuální kontrola (správce objektu)

Provádí se bez použití náradí.

Kontroluje se:

- stav pryžového návleku háku (poškození, praskliny, sklouznutí),
- deformace ocelového háku nebo opěrného oblouku,
- viditelné uvolnění držáku od stěny,
- praskliny zdiva v okolí kotev,
- nadměrná nebo lokální koroze (mechanické poškození zinkové vrstvy).
- plynulost otáčení držáku, viditelné uvolnění spojů a nadměrnou vůli otočného mechanismu.

V případě zjištění závady musí být držák dočasně vyřazen z provozu.

UPOZORNĚNÍ: Při otáčení držáku držte zaparkované kolo za rám nebo řídítka. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k přiskřípnutí rukou mezi pohyblivými částmi držáku, kolem a stěnou.

Otočný držák na kolo na zed' – MB 86 FLEX

3.2 Půlroční technická kontrola

Provádí se s použitím náradí.

Kontroluje se:

- dotažení kotevních šroubů,
- pevnost kotvení do stěny,
- stav hmoždinek / kotev,
- stabilita nosného plechu,
- případné deformace konstrukce,
- mechanické poškození zinkové vrstvy.

V případě uvolnění je nutné:

- znovu dotáhnout kotevní prvky,
- případně vyměnit kotvy,
- při poruše podkladu řešit sanaci stěny.

3.3 Roční revize (doporučeno)

Komplexní kontrola všech držáků:

- kontrola svarů a spojů,
- kontrola rovinnosti konstrukce,
- posouzení opotřebení pryžových návleků,
- posouzení stavu kotevních míst při větším počtu držáků vedle sebe,
- kontrola dodržování maximálního zatížení (zejména u elektrokol).

Při poškození pryžového návleku se doporučuje jeho výměna, aby nedocházelo k poškození ráfků kol.

4. Čištění a běžná údržba

Lakovaný povrch:

- čistit běžnými neagresivními čisticími prostředky,
- nepoužívat kyselé nebo silně alkalické přípravky,
- nepoužívat drátěné kartáče ani abrazivní materiály.

5. Mimořádná kontrola

Provádí se:

- po nárazu do držáku,
- po stavebních zásazích do stěny,
- při zjištění nadměrného zatížení (zavěšení kola nad 35 kg),
- při výskytu prasklin nebo uvolnění podkladu.

6. Odpovědnost provozovatele

Provozovatel odpovídá za:

- dodržení maximálního zatížení 35 kg na 1 držák,
- provádění pravidelných kontrol,
- evidenci provedených kontrol,
- okamžité vyřazení poškozeného držáku z provozu.